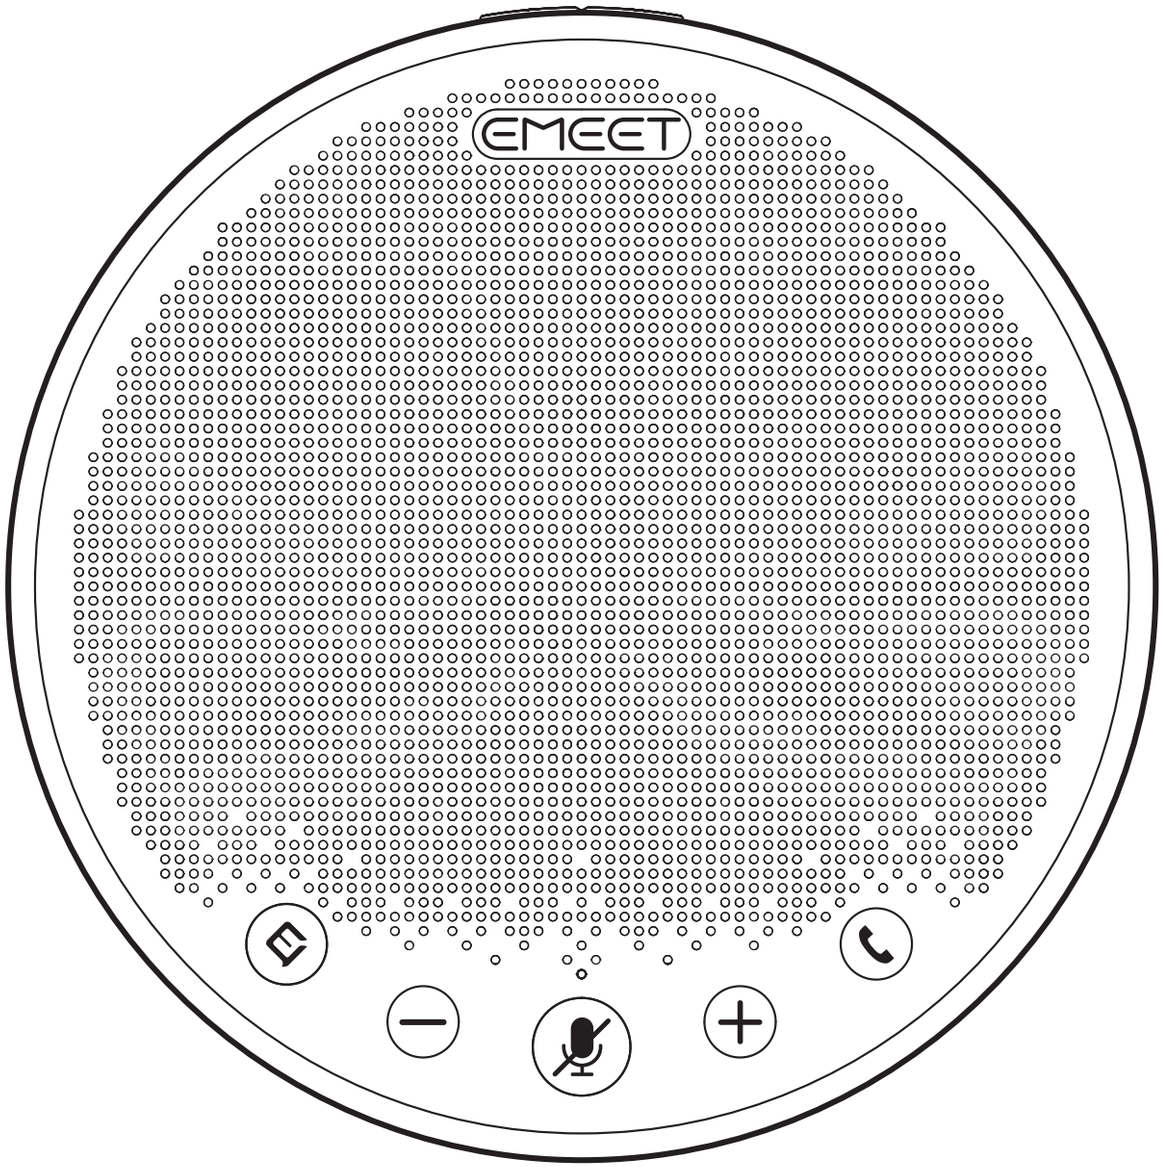
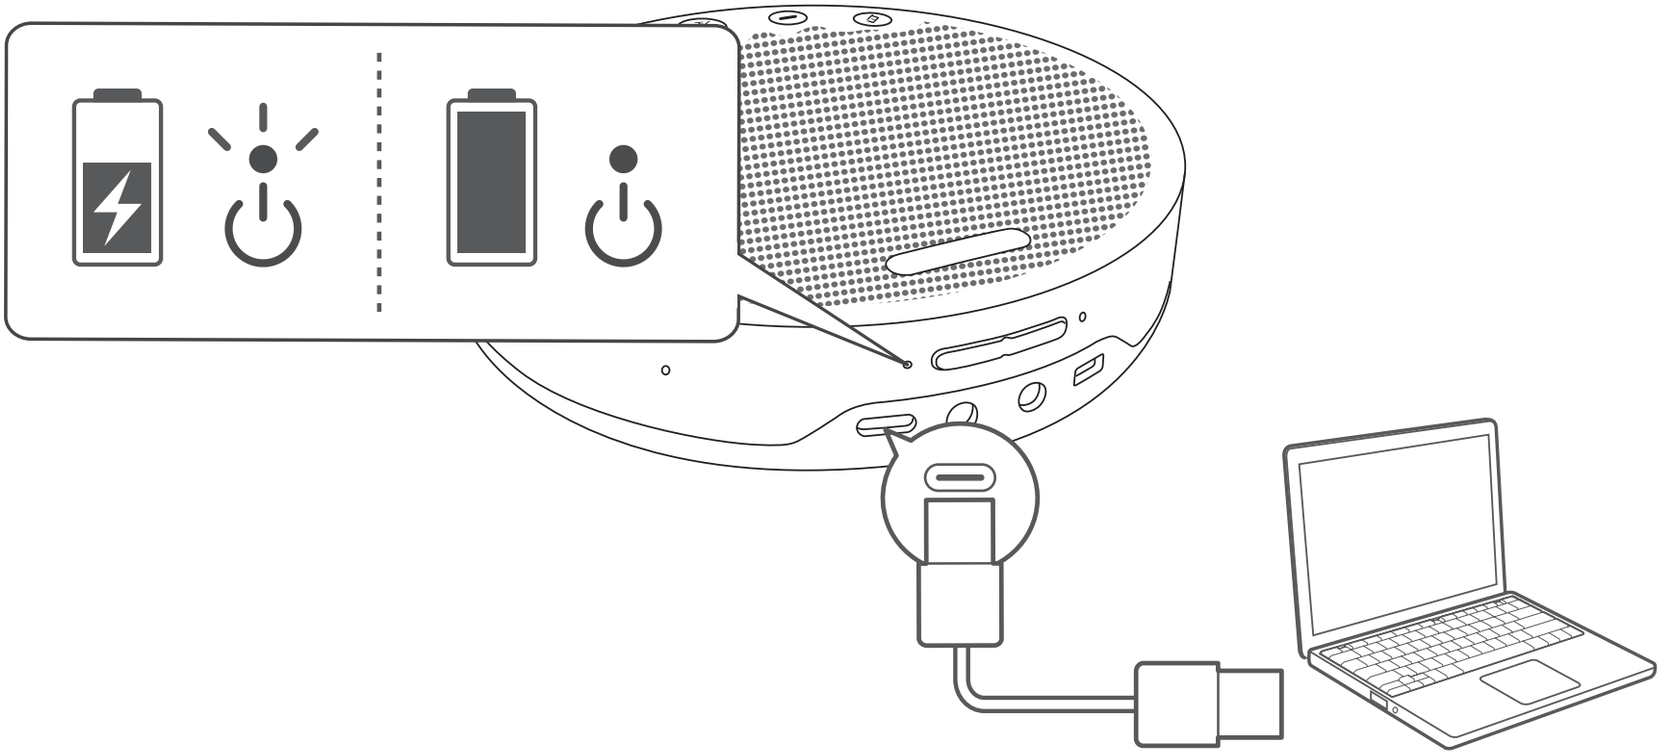
EMEET

EMEET OfficeCore

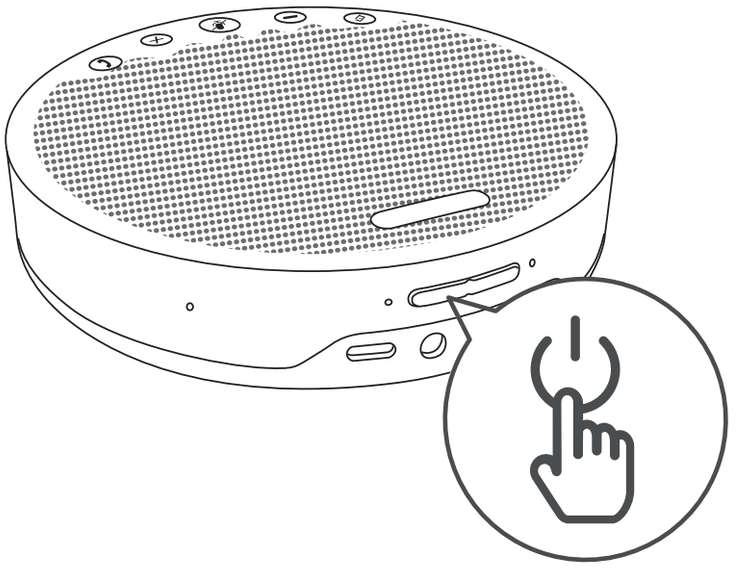


English | Deutsch | Francés | España | Italia | Português | Polski
Wikang Filipino | ภาษาไทย | 日本語 | 繁體中文 | 简体中文

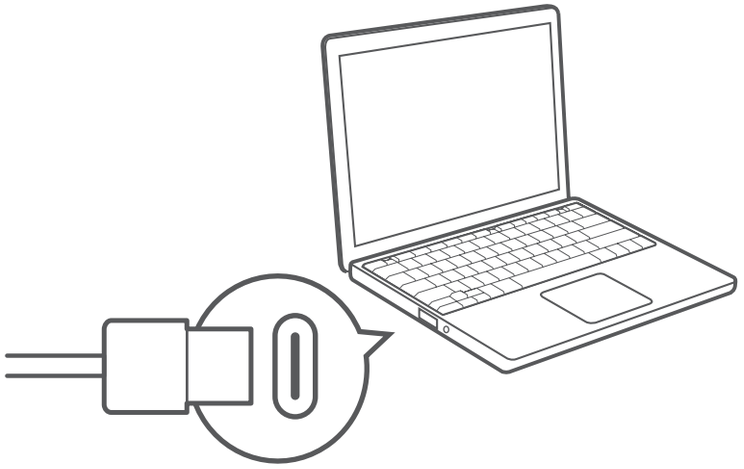
Charging / Laden / Charge / Cargando / Carica / Carregando / Ładowanie / Nagcha-charge / กำลังชาร์จ / 充電中 / 充电



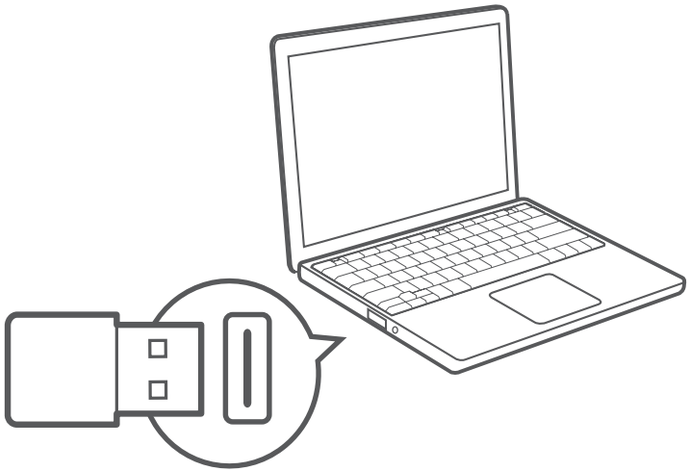
Power On / Off
Ein-/Ausschalten
Allumer / Éteindre
Encender / Apagar
Accendi / Spegni
Ligar / Desligar
Włączanie / wyłączanie zasilania
I-on / I-off
เปิด/ปิดเครื่อง
電源オン / オフ
開關機
开关机



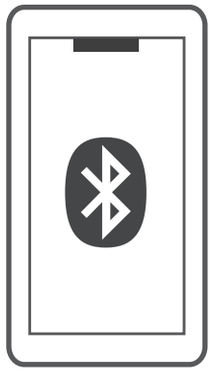
Connect (USB/Dongle/Bluetooth)
Verbinden (USB/Dongle/Bluetooth)
Connecter (USB/Dongle/Bluetooth)
Conectar (USB/Dongle/Bluetooth)
Connetti (USB/Dongle/Bluetooth)
Conectar (USB/Dongle/Bluetooth)
Połączenie (USB/Dongle/Bluetooth)
Kumonekta (USB/Dongle/Bluetooth)
เชื่อมต่อ (USB/Dongle/Bluetooth)
接続（USB/ドングル/Bluetooth）
連接（USB/Dongle/藍牙）
连接（USB/Dongle/蓝牙）



① USB

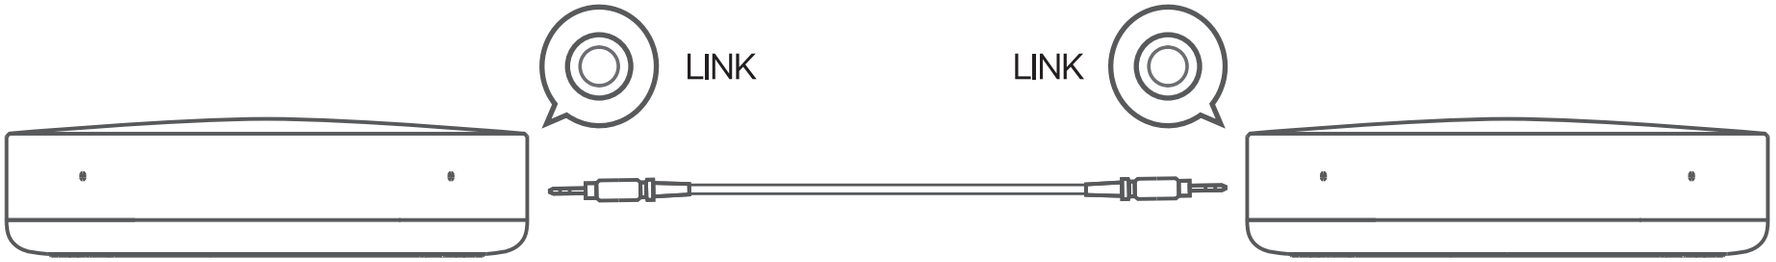


② Dongle



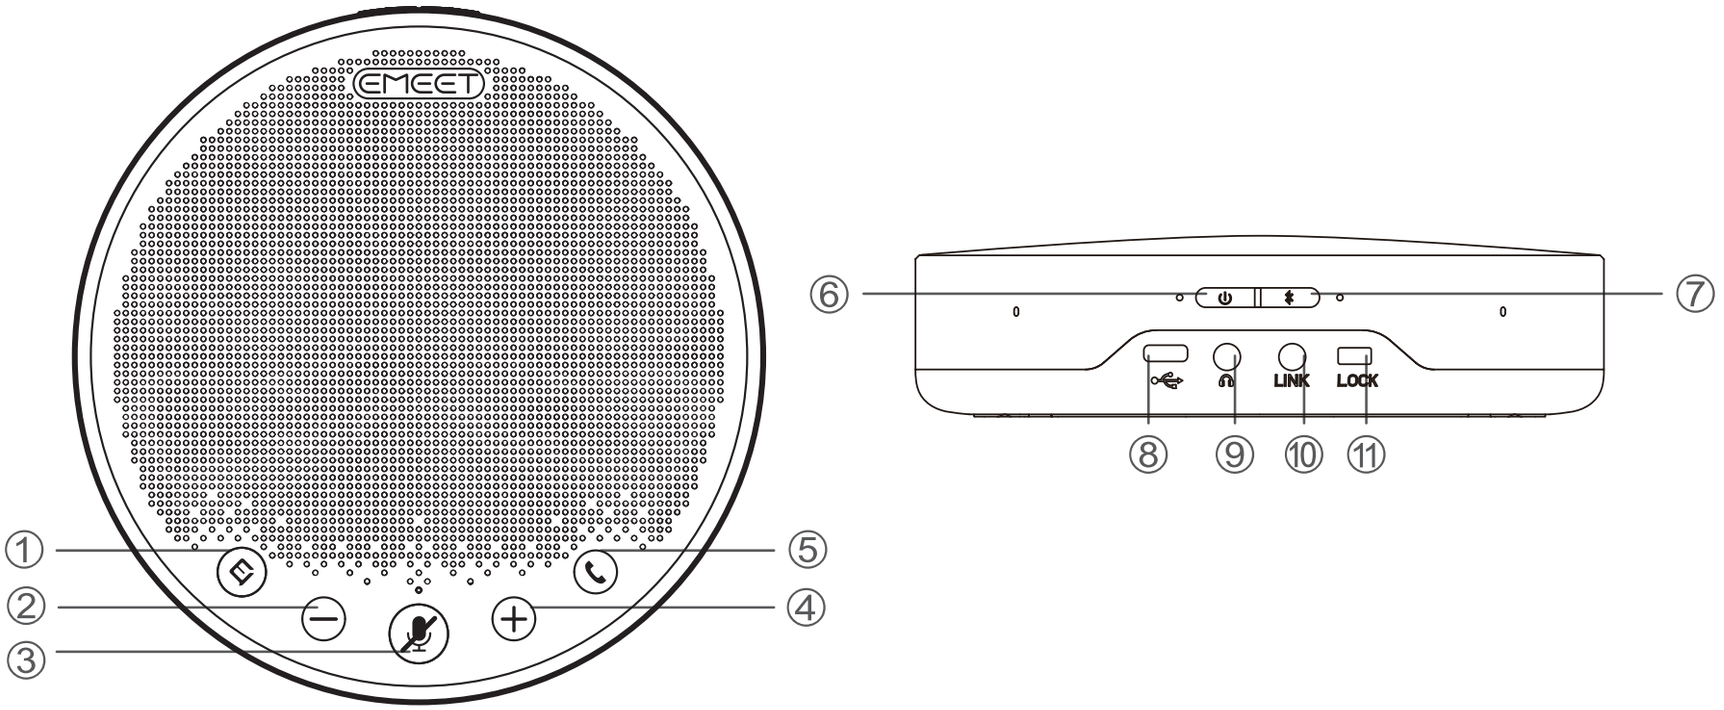
③ Bluetooth

Daisy Chain Cable / Daisy-Chain-Kabel / Câble Daisy Chain / Cable Daisy Chain / Cavo Daisy Chain / Cabo Daisy Chain / Kabel typu Daisy Chain / Daisy Chain Cable / สายเดซีเชน / デイジーチェーンケーブル / 有線級聯 / 有线级联



Note: Please use the EMEET dedicated cascade cable for cascading devices. The cascade cable must be purchased separately.
Hinweis: Verwenden Sie zum Kaskadieren der Geräte ausschließlich das dafür vorgesehene EMEET-Kaskadenkabel. Das Kaskadenkabel ist separat erhältlich.
Remarque : Veuillez utiliser le câble de cascade dédié EMEET pour cascader les appareils. Le câble de cascade doit être acheté séparément.
Nota: Utilice el cable de cascada dedicado de EMEET para cascar los dispositivos. El cable de cascada debe comprarse por separado.
Nota: Utilizzare il cavo di cascata dedicato EMEET per collegare i dispositivi in cascata. Il cavo di cascata deve essere acquistato separatamente.
Nota: Utilize o cabo de cascata dedicado da EMEET para cascatear os dispositivos. O cabo de cascata deve ser adquirido separadamente.
Uwaga: Do podłączenia urządzeń należy używać dedykowanego kabla łańcuchoweKabledaisy chain EMEET należy zakupić osobno.
Paalala: Pakiusap gamitin ang EMEET dedicated cascade cable para sa cascading ng mga device. Ang cascade cable ay kailangang bilhin nang hiwalay.
หมายเหตุ: กรุณาสายคาสเคดเฉพาะของ EMEET เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบคาสเคด สายคาสเคดต้องซื้อแยกต่างหาก.
注：デバイスのカスケード接続にはEMEET専用カスケードケーブルをご使用ください。カスケードケーブルは別売りです。
備註：請使用EMEET專用級聯線對設備進行級聯，級聯線需要另外單獨購買。
备注：请使用EMEET专用级联线对设备进行级联，级联线需要另外单独购买。

Buttons / Tasten / Touches / Botones / Pulsanti / Botões / Przyciski / Mga Button / ปุ่มต่างๆ / ボタン一覧 / 按鍵總覽 / 按键展示



① AI Noise Reduction On/Off
AI-Rauschunterdrückung Ein/Aus
Réduction de bruit IA Activée/Désactivée
Cancelación de ruido por IA Activada/Desactivada
Riduzione rumore AI Attivata/Disattivata
Cancelamento de Ruído por IA Ativado/Desativado
Redukcja szumów AI włączona/wyłączona
Pagbabawas ng Ingay ng AI: Buksan/Isara
เปิด/ปิดการตัดเสียงรบกวนด้วย AI
AIノイズリダクション オン / オフ
AI降噪開啟 / 關閉
AI降噪开/关键

② Volume Down Button
Lautstärke verringern
Touche Volume –
Botón de bajar volumen
Pulsante Volume Giù
Botão de Diminuir Volume
Głośność -
Button ng Pagbaba ng Volume
ปุ่มลดเสียง
音量小ボタン
音量減小鍵
音量减小键

③ Mic Mute/UnmuteMic
Stummschalten / Stummschaltung aufheben
Micro coupé / rétabli
Silenciar/Activar mic
Silenzia/Attiva microfono
Silenciar/Ativar microfone
Wyciszenie/włączenie mikrofonu
I-mute / I-unmute ang Mic
ปิด/เปิดไมค์
マイクミュート / ミュート解除
麥克風靜音 / 取消靜音鍵
麦克风静音/取消静音键

④ Volume Up Button
Lautstärke erhöhen
Touche Volume +
Botón de subir volumen
Pulsante Volume Su
Botão de Aumentar Volume
Głośność +
Button ng Pagtaas ng Volume
ปุ่มเพิ่มเสียง
音量大ボタン
音量加大鍵
音量加大键

⑤ Call Answer/End Button
Taste für Anruf annehmen / beenden
Touche Répondre/Raccrocher
Botón de Contestar/Colgar llamada
Pulsante Rispondi/Chiudi chiamata
Botão de Atender/Encerrar Chamada
Odebranie/zakończenie połączenia
Button ng Pagsagot/Pagtapos ng Tawag
ปุ่มรับสาย/วางสาย
通話開始/通話終了
接聽 / 掛斷電話鍵
接听/挂断电话键

⑥ Power Button
Ein-/Aus-Taste
Touche Marche/Arrêt
Botón de Encendido
Pulsante Accensione/Spegnimento
Botão Liga/Desliga
Włączanie/wyłączanie zasilania
Button ng Power
ปุ่มเปิดปิดเครื่อง
電源ボタン
電源鍵
电源键

⑦ Bluetooth Button
Bluetooth-Taste
Touche Bluetooth
Botón Bluetooth
Pulsante Bluetooth
Botão Bluetooth
Przycisk Bluetooth
Button ng Bluetooth
ปุ่มบลูทูธ
Bluetoothボタン
藍牙鍵
蓝牙键

⑧ USB Port
USB-Anschluss
Port USB
Puerto USB
Porta USB
Porta USB
USB Port
USB Port
พอร์ต USB
USBポート
USB接口
USB充电/数据传输口

⑨ 3.5mm Audio Jack
3,5-mm-Audiobuchse
Prise audio 3,5 mm
Conector de audio de 3,5 mm
Jack audio da 3,5 mm
Conector de áudio de 3,5 mm
Gniazdo audio 3,5 mm
3.5mm Audio Jack
ช่องเสียบเสียง 3.5 มม.
3.5mmオーディオジャック
3.5mm音频口
3.5mm音频口

⑩ AUX OUT / Link Port
AUX OUT / Link-Anschluss
Port AUX OUT / Link
Puerto AUX OUT / Link
Porta AUX OUT / Link
Porta AUX OUT / Link
Port AUX OUT / LINK
AUX OUT / Link Port
พอร์ต AUX OUT / Link
AUX OUT / LINK
AUX OUT / 級聯埠
AUX OUT/LINK级联口

⑪ Lock Port
Lock-Anschluss
Port de verrouillage
Puerto de bloqueo
Porta di blocco
Porta de bloqueio
Port LOCK
Lock Port
พอร์ตล็อค
ロックポート
鎖孔
LOCK锁孔

Button Control / Tastensteuerung / Contrôle par touches / Control de botones / Controllo pulsanti / Controlo dos botões / Przyciski sterujące / Kontrol ng Button / การควบคุมด้วยปุ่ม / ボタン制御 / 按鍵控制/ 按键控制

	Short Press	AI Noise Cancellation On/Off
	Short Press	Answer
	Long Press	Hang Up / Reject Call
⊕ / ⊖	Short Press	Volume Step Up/Down
	Long Press	Continuous Volume Up/Down
	Short Press	Microphone Mute/Unmute
	Long Press	Enter Bluetooth Search Pairing
	Short Press	Bluetooth Off / Reconnect
	Long Press	Power On/Off
	When powered on, short press	Show Battery Level

	Kurzes Drücken	Geräuschunterdrückung Ein/Aus
	Kurzes Drücken	Annehmen
	Langes Drücken	Auflegen / Anruf ablehnen
⊕ / ⊖	Kurzes Drücken	Lautstärke schrittweise erhöhen/verringern
	Langes Drücken	Lautstärke kontinuierlich erhöhen/verringern
	Kurzes Drücken	Mikrofon stummschalten / Stummschaltung aufheben
	Langes Drücken	Bluetooth-Suchlauf und Kopplung starten
	Kurzes Drücken	Bluetooth aus / Wiederverbindung
	Langes Drücken	Ein-/Ausschalten
	Bei eingeschaltetem Gerät, kurz drücken	Akku-Stand anzeigen

	Appui court	Réduction de bruit Activée/Désactivée
	Appui court	Répondre
	Appui long	Raccrocher / Refuser l'appel
⊕ / ⊖	Appui court	Volume + / – pas à pas
	Appui long	Volume + / – en continu
	Appui court	Micro coupé / rétabli
	Appui long	Lancer la recherche et l'appairage Bluetooth
	Appui court	Bluetooth désactivé / Reconnexion
	Appui long	Allumer / Éteindre
	Lorsque l'appareil est allumé, appui court	Afficher le niveau de batterie

	Pulsación corta	Cancelación de ruido Activada/Desactivada
	Pulsación corta	Contestar
	Pulsación larga	Colgar / Rechazar llamada
⊕ / ⊖	Pulsación corta	Subir/Bajar volumen por pasos
	Pulsación larga	Subir/Bajar volumen de forma continua
	Pulsación corta	Silenciar/Activar micrófono
	Pulsación larga	Iniciar búsqueda y emparejamiento Bluetooth
	Pulsación corta	Bluetooth apagado / Reconectar
	Pulsación larga	Encender / Apagar
	Cuando esté encendido, pulsación corta	Mostrar nivel de batería

	Premere brevemente	Riduzione rumore Attivata/Disattivata
	Premere brevemente	Rispondi
	Premere a lungo	Chiudi / Rifiuta chiamata
⊕ / ⊖	Premere brevemente	Aumentare/Ridurre volume gradualmente
	Premere a lungo	Aumentare/Ridurre volume in modo continuo
	Premere brevemente	Silenzia/Attiva microfono
	Premere a lungo	Avvia ricerca e associazione Bluetooth
	Premere brevemente	Bluetooth spento / Riconnessione
	Premere a lungo	Accendi / Spegni
	A dispositivo acceso, premere brevemente	Mostra livello batteria

	Pressionar brevemente	Cancelamento de ruído Ativado/Desativado
	Pressionar brevemente	Atender
	Pressionar longamente	Desligar / Rejeitar chamada
⊕ / ⊖	Pressionar brevemente	Aumentar/Diminuir volume gradualmente
	Pressionar longamente	Aumentar/Diminuir volume continuamente
	Pressionar brevemente	Silenciar/Ativar microfone
	Pressionar longamente	Iniciar busca e pareamento Bluetooth
	Pressionar brevemente	Bluetooth desligado / Reconectar
	Pressionar longamente	Ligar / Desligar
	Com o dispositivo ligado, pressionar brevemente	Mostrar nível de bateria

	Nacisnij	Włączanie/wyłączanie redukcji szumów AI
	Nacisnij	Odebranie połączenia
	Naciśnij i przytrzymaj	Zakończ / Odrzuć połączenie
⊕ / ⊖	Nacisnij	Głośność +/-
	Naciśnij i przytrzymaj	Ciągła zmiana głośności +/-
	Nacisnij	Wycisz / Włącz mikrofon
	Naciśnij i przytrzymaj	Włącz tryb parowania Bluetooth
	Nacisnij	Bluetooth wyłączony / Ponowne łączenie
	Naciśnij i przytrzymaj	Włączanie / wyłączanie zasilania
	Po włączeniu – krótkie naciśnięcie	Wyświetlanie poziomu baterii

	Sandaling pagpindot	Naka-on/Naka-off ang Noise Cancellation
	Sandaling pagpindot	Sagutin
	Mahabang pagpindot	Ibababa / Tanggihan ang tawag
⊕ / ⊖	Sandaling pagpindot	Step Up/Down ng Volume
	Mahabang pagpindot	Patuloy na Pagtaas/Pagbaba ng Volume
	Sandaling pagpindot	I-mute / I-unmute ang Mikropono
	Mahabang pagpindot	Pumasok sa Bluetooth Search Pairing
	Sandaling pagpindot	Bluetooth Off / Kumonekta muli
	Mahabang pagpindot	I-on / I-off
	Kapag naka-on, sandaling pagpindot	Ipakita ang Antas ng Baterya

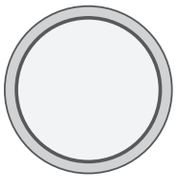
	กดสั้นๆ	เปิด/ปิดตัดเสียงรบกวน
	กดสั้นๆ	รับสาย
	กดค้าง	วางสาย / ปฏิเสธสาย
⊕ / ⊖	กดสั้นๆ	เพิ่ม/ลดระดับเสียงทีละขั้น
	กดค้าง	เพิ่ม/ลดเสียงต่อเนื่อง
	กดสั้นๆ	ปิด/เปิดไมโครโฟน
	กดค้าง	เริ่มค้นหาและจับคู่ Bluetooth
	กดสั้นๆ	ปิด Bluetooth / เชื่อมต่อใหม่
	กดค้าง	เปิด/ปิดเครื่อง
	เมื่อเปิดเครื่องอยู่ ให้กดสั้นๆ	แสดงระดับแบตเตอรี่

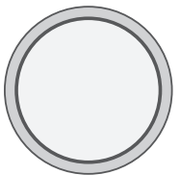
	短押し	ノイズキャンセリング オン / オフ
	短押し	通話開始
	長押し	通話終了 / 着信を拒否する
⊕ / ⊖	短押し	音量ステップアップ / ステップダウン
	長押し	音量連続アップ / ダウン
	短押し	マイク ミュート / ミュート解除
	長押し	Bluetooth検索 / ペアリング開始
	短押し	Bluetoothオフ / 再接続
	長押し	電源オン / オフ
	電源オン時、短押し	バッテリー残量表示

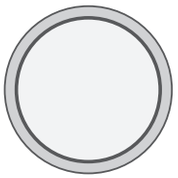
	短按	降噪開啟 / 關閉
	短按	接聽
	長按	掛斷 / 拒接來電
	短按	單格增加 / 減少音量
	長按	連續增加 / 減少音量
	短按	麥克風靜音 / 解除靜音
	長按	進入藍牙搜尋配對
	短按	藍牙關閉 / 回連
	長按	開機 / 關機
	開機狀態下，短按	顯示電量

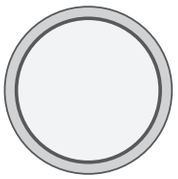
	短按	降噪开启/关闭
	短按	接听
	长按	挂断/来电拒接
	短按	单格增加/减少音量
	长按	连续增加/减少音量
	短按	麦克风静音/解除静音
	长按	进入蓝牙搜索配对
	短按	蓝牙关闭/回连
	长按	开机/关机
	开机状态，短按	显示电量

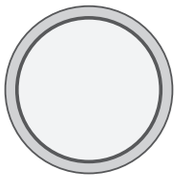
Status LED / Status-LED / LED d’état / LED de estado / LED di stato / LED de status / Status LED / Status LED / ไฟแสดงสถานะ / ステータスLED / 狀態指示燈 / 灯光显示

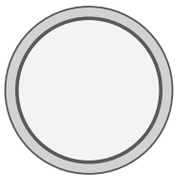
• 	Bluetooth Search / Reconnect	Blue Flashing
	Bluetooth Connected Successfully	Solid Blue
	Bluetooth Off	Solid White
	Daisy Chain	Solid Ice Blue
	USB Connected	Solid Green
	Charging while powered off	Yellow-Green Breathing Light
	Fully charged while powered off	Solid Yellow-Green
	Microphone Mute	Solid Red
	Caller ID	Green Flashing
	Low Battery Indicator	Flashes red and turns off after 5 seconds

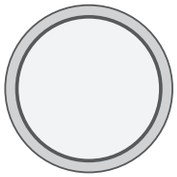
• 	Bluetooth-Suche / Wiederverbindung	Blau blinkend
	Bluetooth erfolgreich verbunden	Dauerblau
	Bluetooth aus	Dauerweiß
	Daisy Chain	Dauerhaftes Eisblau
	USB verbunden	Dauergrün
	Laden im ausgeschalteten Zustand	Gelb-grünes Atemlicht
	Im ausgeschalteten Zustand voll geladen	Dauerhaftes Gelb-Grün
	Mikrofon stummschalten	Dauerrot
	Anruferkennung	Grün blinkend
	Akku schwach Anzeige	Blinkt rot und erlischt nach 5 Sekunden

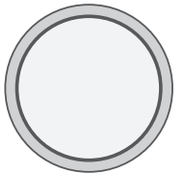
• 	Recherche Bluetooth / Reconnexion	Bleu clignotant
	Bluetooth connecté avec succès	Bleu fixe
	Bluetooth désactivé	Blanc fixe
	Daisy Chain	Bleu glacé fixe
	USB connecté	Vert fixe
	Charge en mode éteint	Lumière vert-jaune respirante
	Pleinement chargé en mode éteint	Jaune-vert fixe
	Micro coupé	Rouge fixe
	Identification de l'appelant	Vert clignotant
	Indicateur de batterie faible	Rouge clignotant puis s'éteint après 5 secondes

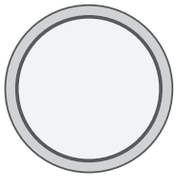
• 	Búsqueda Bluetooth / Reconectar	Azul intermitente
	Bluetooth conectado correctamente	Azul fijo
	Bluetooth apagado	Blanco fijo
	Daisy Chain	Azul hielo fijo
	USB conectado	Verde fijo
	Cargando con el dispositivo apagado	Luz verde amarillenta intermitente suave
	Completamente cargado con el dispositivo apagado	Amarillo-verde fijo
	Silenciar micrófono	Rojo fijo
	Identificador de llamadas	Verde intermitente
	Indicador de batería baja	Parpadea en rojo y se apaga después de 5 segundos

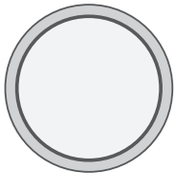
• 	Ricerca Bluetooth / Riconnessione	Blu lampeggiante
	Bluetooth connesso correttamente	Blu fisso
	Bluetooth spento	Bianco fisso
	Daisy Chain	Azzurro ghiaccio fisso
	USB connesso	Verde fisso
	Carica a dispositivo spento	Luce giallo-verde respirante
	Completamente carico a dispositivo spento	Giallo-verde fisso
	Silenzia microfono	Rosso fisso
	Identificazione chiamante	Verde lampeggiante
	Indicatore batteria scarica	Lampeggia in rosso e si spegne dopo 5 secondi

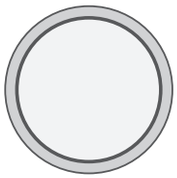
• 	Busca Bluetooth / Reconectar	Azul piscando
	Bluetooth conectado com sucesso	Azul fixo
	Bluetooth desligado	Branco fixo
	Daisy Chain	Azul gelo fixo
	USB conectado	Verde fixo
	Carregando com o dispositivo desligado	Luz amarelo-esverdeada pulsante
	Totalmente carregado com o dispositivo desligado	Amarelo-esverdeado fixo
	Silenciar microfone	Vermelho fixo
	Identificador de chamadas	Verde piscando
	Indicador de bateria fraca	Pisca em vermelho e desliga após 5 segundos

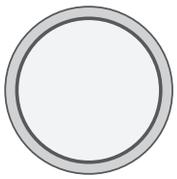
• 	Wyszukiwanie Bluetooth / Ponowne łączenie	Miga na niebiesko
	Połączenie Bluetooth zostało nawiązane	Stały niebieski
	Bluetooth wyłączony	Stały biały
	Daisy Chain	Stały lodowy błękit
	Połączenie USB	Stały zielony
	Ładowanie w stanie wyłączonym	Miga żółto-zielony wskaźnik LED
	W pełni naładowany w stanie c wyłączenia	Żółto-zielony wskaźnik LED zawsze świeci
	Mikrofon wyciszony	Czerwony
	Wyświetlanie numeru dzwoniącego	Miga na zielono
	Wskaźnik niskiego poziomu baterii	Miga na czerwono i gaśnie po 5 sekundach

• 	Paghahanap sa Bluetooth / Kumonekta muli	Kumikislap na Asul
	Matagumpay na Nakakonekta ang Bluetooth	Solid na Asul
	Bluetooth naka-off	Solid na Puti
	Daisy Chain	Solid na Ice Blue
	Nakakonekta ang USB	Solid na Berde
	Nagcha-charge habang naka-off	Dilaw-berdeng Breathing Light
	Full charged habang naka-off	Solid na Dilaw-Berde
	I-mute ang Mikropono	Solid na Pula
	Caller ID	Kumikislap na Berde
	Indicator ng Mababang Baterya	Kumikislap na pula at mamamatay pagkatapos ng 5 segundo

• 	ค้นหา Bluetooth / เชื่อมต่อใหม่	กระพริบสีน้ำเงิน
	เชื่อมต่อ Bluetooth สำเร็จ	น้ำเงินติดสว่าง
	ปิด Bluetooth แล้ว	ขาวติดสว่าง
	เดซี่เชน	ฟ้าน้ำแข็งติดสว่าง
	เชื่อมต่อ USB แล้ว	เขียวติดสว่าง
	กำลังชาร์จในขณะปิดเครื่อง	ไฟเขียวเหลืองแบบค่อยๆ ดับค่อยๆ ติด
	ชาร์จเต็มแล้วในขณะปิดเครื่อง	เหลืองเขียวติดสว่าง
	ปิดไมโครโฟน	แดงติดสว่าง
	แสดงเลขสายเรียกเข้า	กระพริบสีเขียว
	ไฟแสดงแบตเตอรี่ต่ำ	กระพริบสีแดงแล้วดับลงหลังจาก 5 วินาที

• 	Bluetooth検索 / 再接続	青点滅
	Bluetooth接続成功	青常灯
	Bluetoothオフ	白常灯
	デイジーチェーン	アイスブルー常灯
	USB接続	緑常灯
	電源オフ時の充電中	黄緑色の呼吸灯
	電源オフ時の充電完了	黄緑常灯
	マイクミュート	赤常灯
	着信表示	緑点滅
	バッテリー低下表示	赤く点滅し、5秒後に消灯

• 	藍牙搜尋 / 回連	藍色閃爍
	藍牙連接成功	藍色常亮
	藍牙關閉	白色常亮
	菊鏈	冰藍色常亮
	USB連接	綠色常亮
	關機狀態下充電中	亮黃綠色呼吸燈
	關機狀態下充滿電	黃綠燈常亮
	麥克風靜音	紅色常亮
	來電顯示	綠色閃爍
	低電量顯示	紅色閃爍5秒後熄滅

• 	蓝牙搜索/回连	蓝色闪烁
	蓝牙连接成功	蓝色常亮
	蓝牙关闭	白色常亮
	级联	冰蓝色常亮
	USB连接	绿色常亮
	关机状态下充电中	黄绿色呼吸灯
	关机状态下充满电	黄绿灯常亮
	麦克风静音	红色常亮
	来电显示	绿色闪烁
	低电量显示	红色闪烁5秒后熄灭